

1 Armá el brazo excavador y presentá las dos partes de la pala.





2 Completamos el armado del brazo encastrando las dos partes de la pala.


3 Vista rotada de la cabina y la caja del motor.



4 Vista superior de la cabina y la caja del motor.

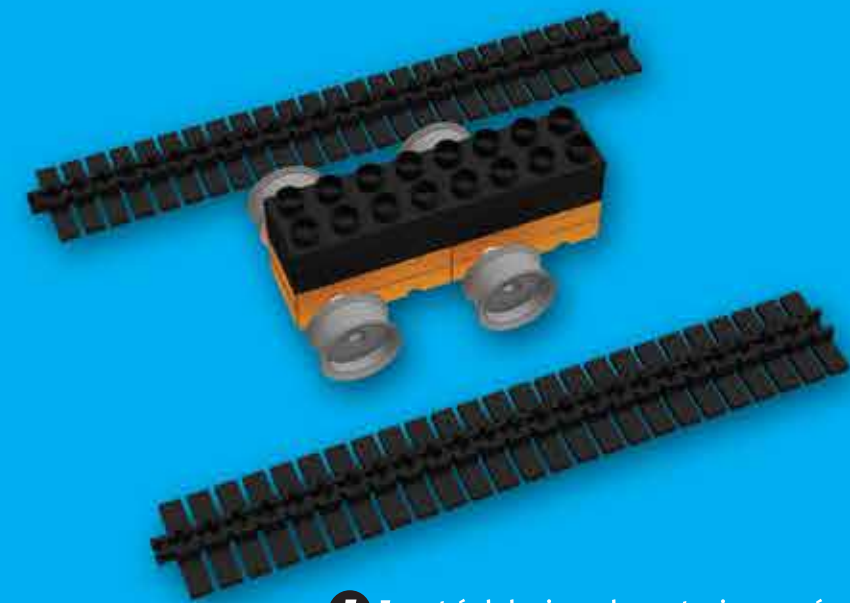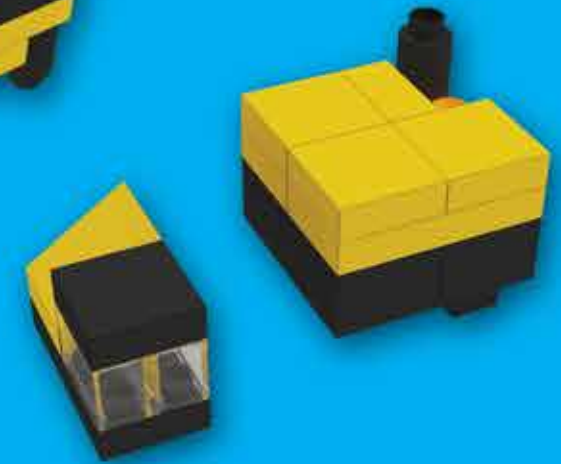


5 Encastrá el chasis con los porta ejes y armá las dos orugas de 25 eslabones cada una.

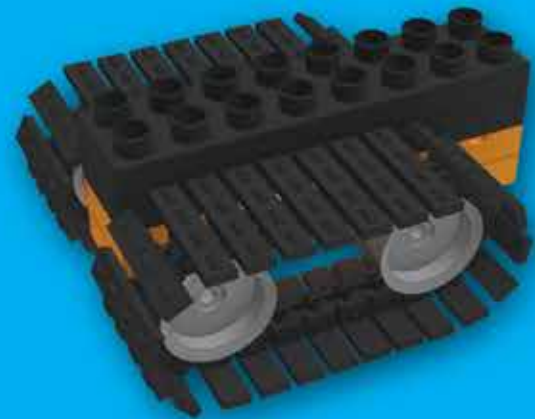

6 Envolvé las llantas con las dos orugas que armamos en el paso anterior.



7 Montá en el chasis: la caja del motor, en la parte trasera del chasis y la cabina, delante de la caja del motor.

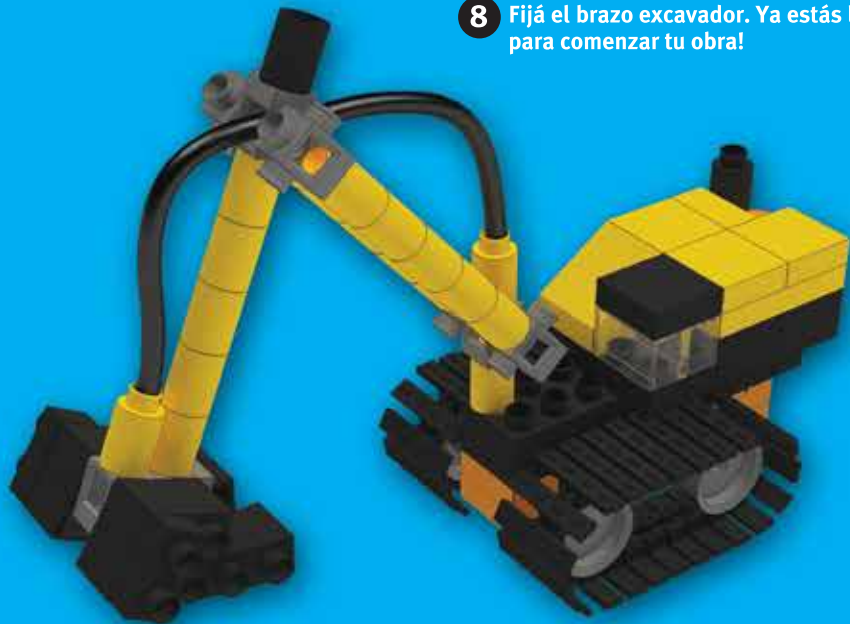


8 Fijá el brazo excavador. Ya estás listo para comenzar tu obra!

MP-1118 V1



Guía de Armado

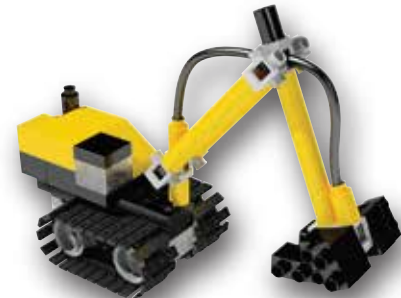

EXCAVADORA

#4